

sharkoon

M25

ATX PC CASE



Manuale


CONTENUTO

1. Installazione del Software	3
2. Software	3
3. FAQ	6



1. Installazione del Software (solo PC con Windows)

1. Scaricare la 7.1-Sound-Extension software del nostro sito web il www.sharkoon.com.
2. Avviare l'applicazione „7.1-Sound-Extension Setup“.
3. Seguire le istruzioni della procedura guidata di installazione.
4. Quindi fare clic su „Fine“.

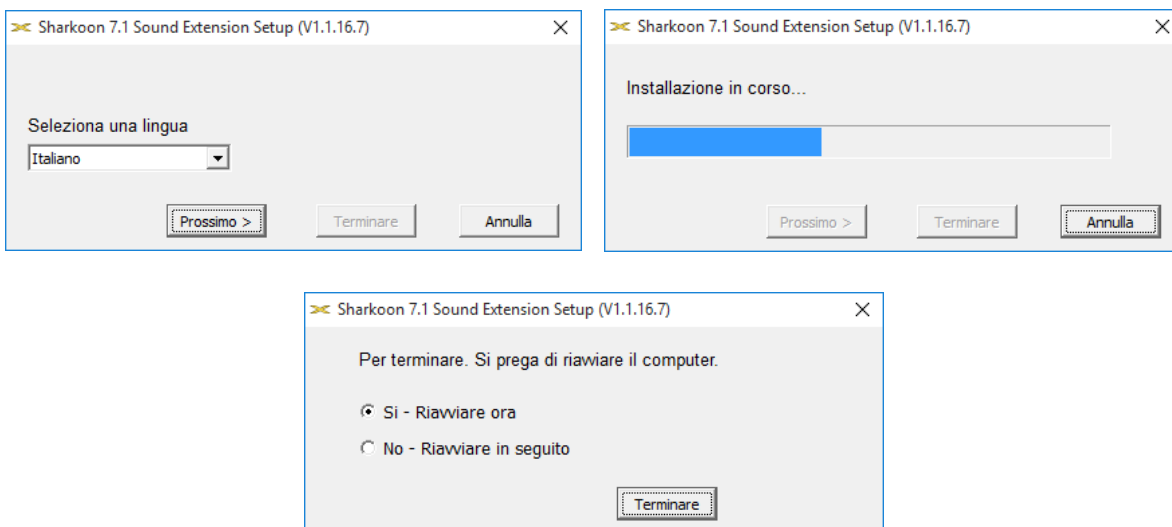

2. Software

Il Software prevede:


- la creazione, il salvataggio e il caricamento dei quattro singoli set dell'equalizzatore
- l'uso di quattro effetti preimpostati
- regolazione del Microfono-Boost
- la configurazione del suono virtuale 7.1

Avvertenza:

Cliccando col tasto destro sull'icona 7.1-Sound-Extension, nella barra delle applicazioni, si può alla voce „Lingua“ impostare un'altra lingua. Inoltre, può essere rappresentata in chiaro o scuro su „Skins“ la cornice del software 7.1-Sound-Extension. Le modifiche hanno effetto immediato. Il riavvio o il riavvio del software non sono necessari.

Aprire il software facendo doppio clic sulla barra 7.1-Sound-Extension nella barra delle applicazioni.



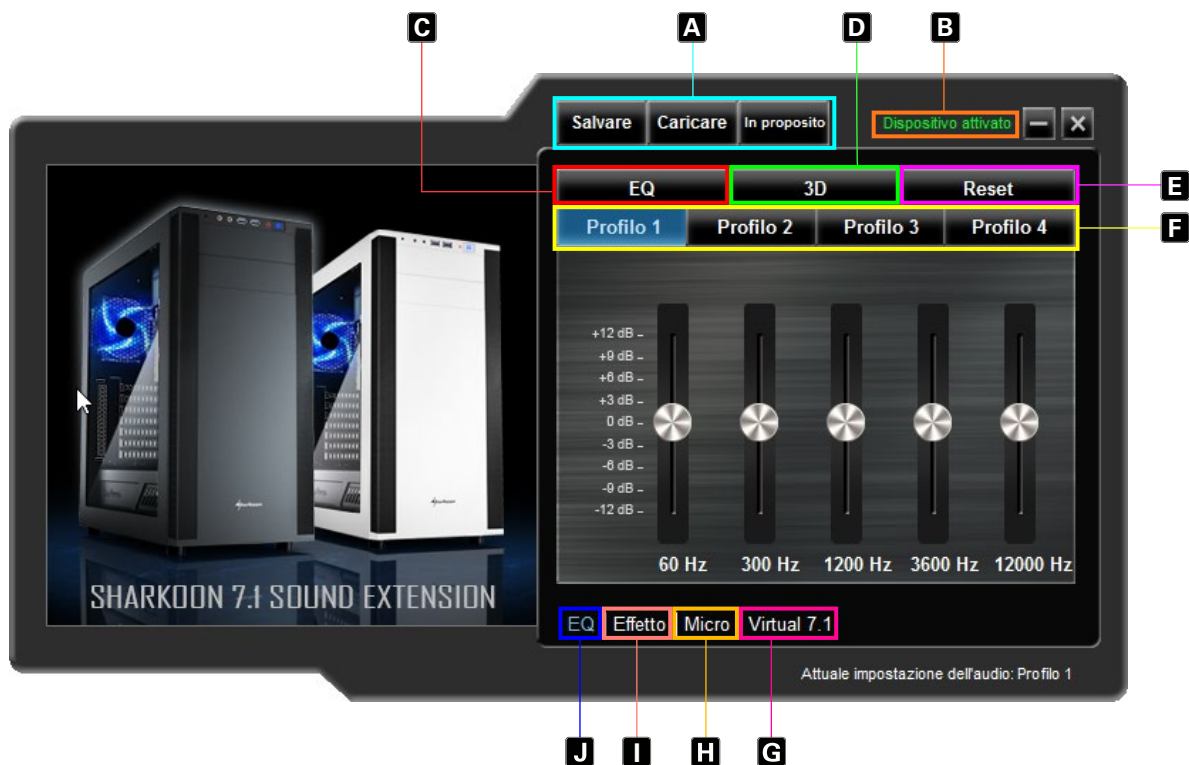

- A** Salvare, aprire, sopra
- B** Dispositivo attivo / non attivo
- C** EQ (on / off)
- D** 3D (on / off)


- E** Reset
- F** Profili da 1 a 4
- G** Virtual 7.1
- H** Microfono
- I** Effetto
- J** EQ

A Salvare, aprire, sopra

„Salva” consente di salvare la configurazione corrente in un file sul disco rigido. Con „Open”, questo file può essere ricaricato. Verranno archiviati tutti e quattro i profili, l’effetto selezionato, l’impostazione del microfono e le impostazioni 7.1.

Per salvare un file di configurazione, attenersi alla seguente procedura:

- Fare clic su „Salva”. Si aprirà una nuova finestra.
- Selezionare la posizione e immettere un nome di file.
- Fare clic su „Salva”. Ora è stato creato il file.

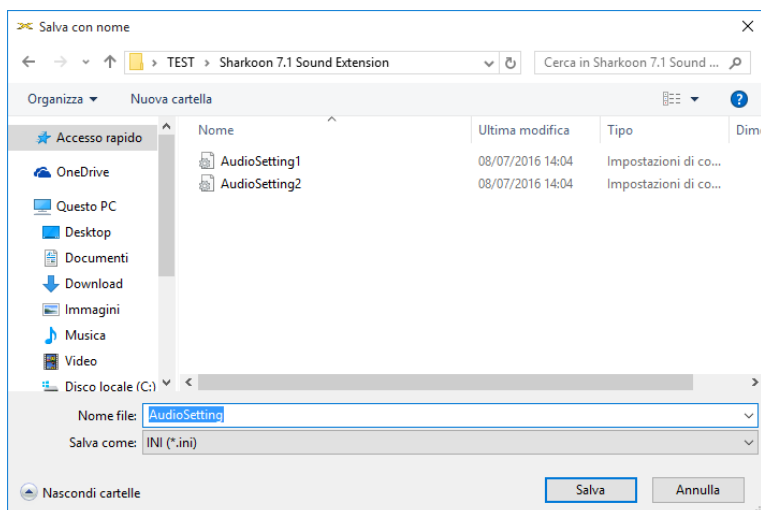

Per caricare di nuovo il file di configurazione, attenersi alla seguente procedura:

- Fare clic su „Apri“. Si aprirà una nuova finestra.
- Selezionare il file desiderato e fare clic su „Apri“.
- La configurazione desiderata è ora caricata.

In questo modo, qualsiasi numero di configurazioni può essere salvato e ricaricato. La casella „Informazioni su“ visualizza la versione del programma.

B Dispositivo attivo/inattivo

A questo punto, viene visualizzato lo stato della 7.1-Sound-Extension. Appare un carattere „dispositivo non attivo“ rosso, il non è stato trovato 7.1-Sound-Extension. In questo caso, si prega di controllare la connessione USB alla scheda madre. Un tipo di carattere verde „dispositivo attivo“ significa che il dispositivo è stato trovato e può ora essere utilizzato.

C EQ (on / off)

Qui l'equalizzatore on e off. Quando Equalizer è attivato, il campo è evidenziato in blu.

D 3D (on / off)

Haga clic aquí para activar y desactivar el efecto 3D. Cuando el efecto 3D está activo, el campo se resalta en azul.

E Reset

Haga clic aquí para restablecer la configuración predeterminada del ecualizador dentro del perfil seleccionado actualmente.

F Profili da 1 a 4

Selecione aquí el perfil que desee. Los cambios siempre afectarán al perfil seleccionado actualmente.

Ajuste el sonido mediante el ecualizador de 5 bandas. Para ello, mediante el ratón, mueva el control deslizante hacia arriba o hacia abajo. Están disponibles las siguientes frecuencias: 60, 300, 1200, 3600 y 12 000 Hz.



G Virtual 7.1

En “7.1 virtual” cada uno de los ocho altavoces virtuales se puede reposicionar individualmente. Para ello, haga clic en altavoz que desee y, a continuación, arrástrelo a la posición.

Para probar el efecto de sala, gire la configuración seleccionada hacia la derecha o hacia la izquierda. Para ello, haga clic en la flecha correspondiente situada sobre tráfico. La música o los efectos de sonido reproducidos se ajustan en función de dónde están colocados los altavoces. Haga clic en “Restablecer” para restaurar la configuración predeterminada.



H Microfono

Nel menu la voce „microfono” permette di regolare la sensibilità del microfono in 100 livelli. La funzione „boost” amplifica il segnale in aggiunta. Con „Silent”, il microfono viene disattivato.



I Effetto

In questo menu, il suono si può regolare in quattro effetti preimpostati. Le impostazioni possibili sono:

- Nessun effetto
- Theatre
- Bagno
- Soggiorno
- Pasillor



J EQ

Cliccando su questo campo verrà richiamata la voce del menu denominata „Equalizer”.

3. FAQ

Il volume è troppo basso

Se il volume è troppo basso, controllare il volume generale del sistema operativo e impostarlo a volume massimo.

Il microfono è troppo basso

Utilizzare il software facendo doppio clic sull'icona 7.1-Sound-Extension nella barra delle applicazioni e selezionare la scheda „microfono”. Spostare il cursore con il mouse su fino al raggiungimento del livello desiderato di volume del microfono. È inoltre possibile attivare la funzione boost.



Avvertenze legali:

Per potenziali perdite dei dati, in particolare a causa di un trattamento inappropriato, SHARKOON non si assume alcuna responsabilità in merito. Tutti i prodotti e le descrizioni riportate sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori e vengono accettati come protetti. Come parte della politica di miglioramento del prodotto di SHARKOON, i prodotti sono soggetti a cambi del Design e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le specifiche possono variare nei diversi paesi. I diritti del software allegato appartengono ai rispettivi proprietari. Si prega di notare prima i termini di licenza di uso del produttore. Tutti i diritti sono riservati in particolare (anche per gli estratti) per traduzioni, ristampe, riproduzione tramite copia e metodi simili. I trasgressori sono passibili di risarcimento danni. Tutti i diritti sono riservati, in particolare per la concessione di brevetti o di registrazione. Disponibilità e modifiche tecniche sono riservate.

Smaltimento vecchio dispositivo:

Il prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti che possono essere riciclati e riutilizzati di alta qualità.



Questo simbolo (bidone ruote) sul dispositivo, significa che per questo vale la direttiva europea 2012/19/EU. La preghiamo di informarsi sulle modalità di raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel Suo paese. Siate sicuri di fare riferimento alle leggi in vigore nel vostro paese e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi dispositivi, contribuisce a prevenire l'ambiente e le persone da possibili conseguenze negative.

SHARKOON Technologies GmbH

Siemensstraße 38
35440 Linden
Germany

© SHARKOON Technologies 2016
info@sharkoon.com
www.sharkoon.com

